


USB ホストインターフェースカード取り付け方法説明書

この度は沖データ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、MICROLINE 910PS シリーズプリンタのオプション品で、カード認証キット F5/F6 をお使いになる前に、プリンタ本体に取り付けておきます。

1 製品の確認


□ USB ホストインターフェースボード

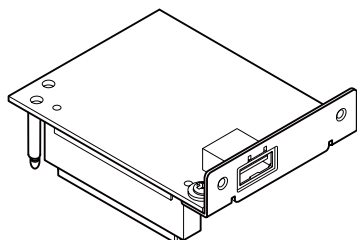

□ ネジ 2本




□ USB ホストインターフェースカード
取り付け方法説明書（本書）


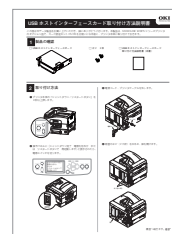


2 取り付け方法


- ① プリンタ本体の「シャットダウン / リスタート」ボタンを4秒以上押します。

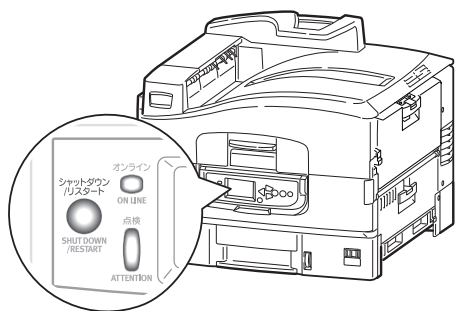



- ② 操作パネルに「シャットダウン完了 電源を切るか または リスタートボタンで 再起動します」と表示されたら、電源スイッチを切ります。

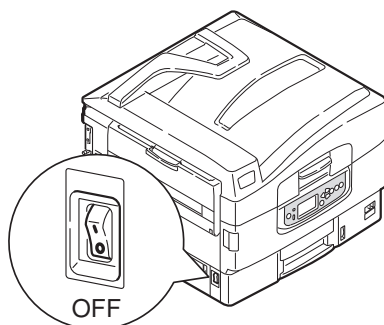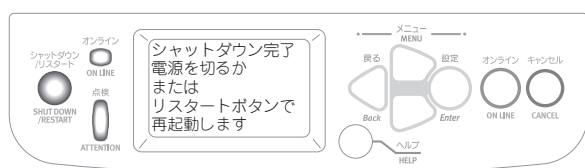


- ③ 電源コード、プリンタケーブルを外します。

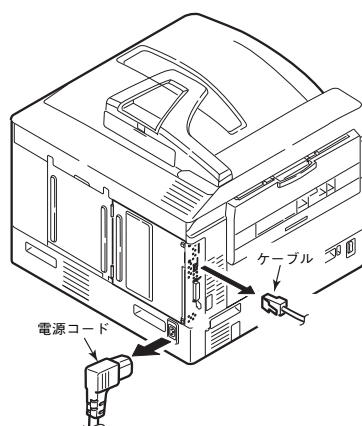


- ④ 背面のネジ（2カ所）をゆるめ、扉を開けます。

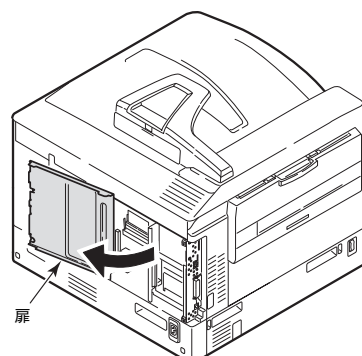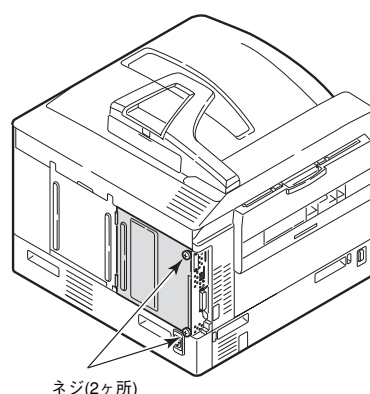


- ⑤ 側面の目隠しシートをはがします。

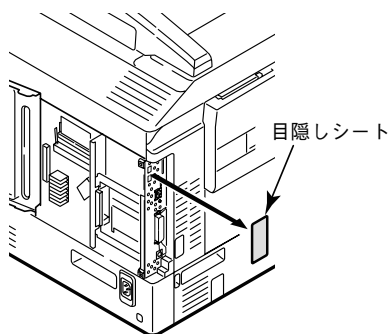


- ⑥ USB ホストインターフェースカードをプリンタ本体のコネクタに差し込みます。

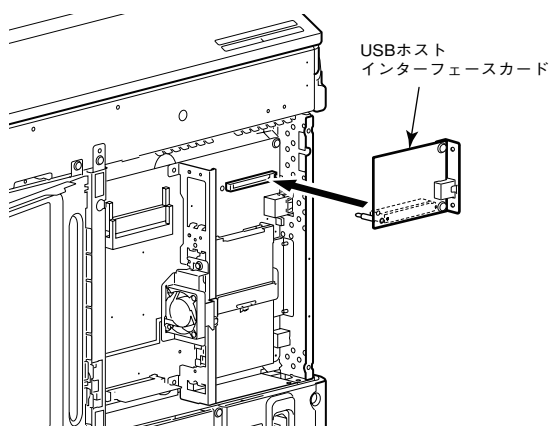



- ⑦ 側面からネジ（2カ所）でUSB ホストインターフェースカードをプリンタ本体に固定します。

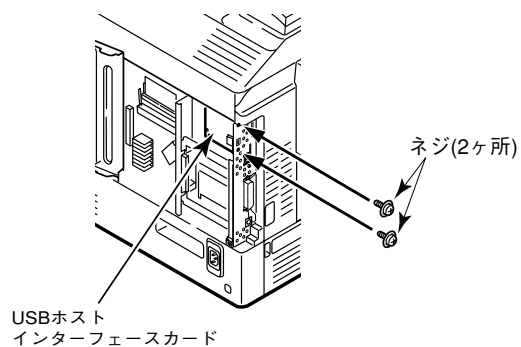

- ⑧ 背面の扉を閉め、ネジ（2カ所）を締めます。

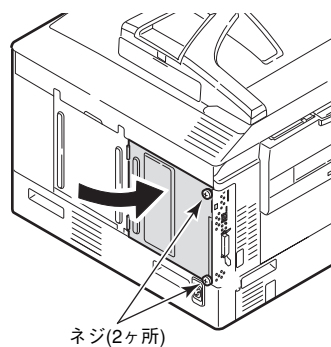

- ⑨ プリンタ本体に電源コードとプリンタケーブルを取り付け、電源を入れます。

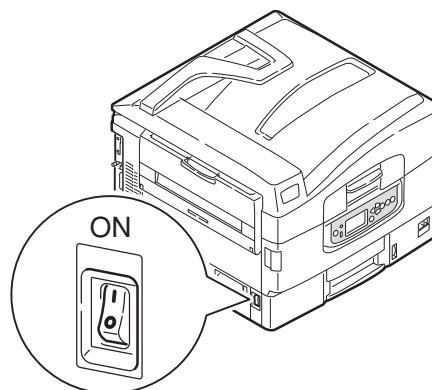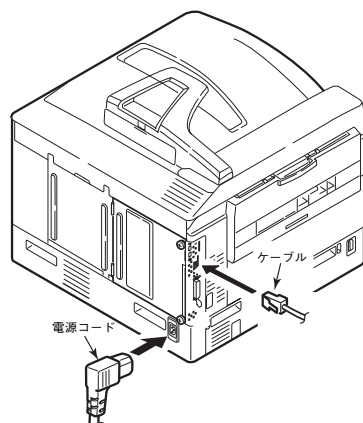

これで取り付けは完了です。